Noen av beskrivelsene i denne veiledningen kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsungmobile.com**) og installer det i din PC.
2. I hvilemodus velger du → **Innstillinger** → **Programmer** → **Utvikling** → **USB-feilsøking**.
3. Med en PC datakabel kobles telefonen til din PC.
4. Velg **KIES** → **OK** (om nødvendig).
   Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500**

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i telefonen.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker telefonen, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan avvike fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsungmobile.com for den nyeste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter telefon, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet på grunn av brukerens redigeringer av registerinnstillinger.
- Du kan oppgradere mobiltelefonens programvare ved å besøke www.samsungmobile.com.

- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Velg **Meldinger** → **Ny melding** (representerer **Meldinger**, fulgt av **Ny melding**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [ ] (representerer avslutt/på/av-tasten)

Opphavsrett

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- SRS WOW HD er et varemerke som hører til SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologien er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

Innhold

Montere 9

- Pakke ut 9
- Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 9
- Lade batteriet 11
- Sette inn et minnekort (tilbehør) 13
- Feste en håndstropp (tilbehør) 15

Komme i gang 16

- Slå telefonen på og av 16
- Bli kjent med telefonen 16
- Bruke berøringsskjermen 20
- Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 21
- Bli kjent med hvileskjermen 22
- Åpne programmer 24
- Tilpasse telefonen 25
- Angi tekst 28
- Laste ned programmer fra Android Market ... 31
- Laste ned filer fra Internett 32
- Synkronisere data 33

Kommunikasjon 35

- Ringe 35
- Meldinger 39
- Google Mail 41
- E-post 42

Talk 44
Social Hub 45

Underholdning 46
Kamera 46
Galleri 53
Musikk 55
FM-Radio 57

Personopplysninger 60
Kontakter 60
Kalender 63
Notater 64

Web 66
Internett 66
Samsung Apps 68
Layar 68
Kart 68
Google Search 72
YouTube 73
Nyheter og vær 74
Market 75

Tilkoblinger 76
Bluetooth 76
Wi-Fi 78

AllShare 79
Internett-deling via USB og bærbart hotspot 81
PC-tilkoblinger 82
VPN-tilkoblinger 83

Verktøy 85
Klokke 85
Kalkulator 86
Mine filer 86
Oppgavebehandling 87
Voice Search 87
Write and Go 88

Innstillinger 89
Åpne Innstillinger-menyen 89
Trådløs og nettverk 89
Anropsinnstillinger 90
Lyd 91
Skjerm 92
Plassering og sikkerhet 92
Programmer 93
Kontoer og synkronisering 94
Privat 94
SD-kort og telefonlagring 95
Søk 95

Lokalitet og tekst 95
Taleinngang og -utgang 97
Tilgjengelighet 98
Dato og tid 98
Om telefon 98

Feilsøking 99

Forholdsregler 104

Indeks 113

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for telefonen.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1 Hvis telefonen er på, trykker og holder du inne [ ] og velger **Telefon av** for å slå den av.

2 Fjern bakdekselet.

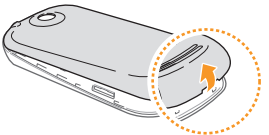

Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

3 Sett inn SIM-eller USIM-kortet.

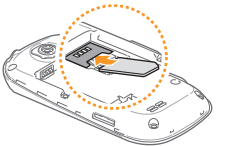

- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, og enkelte menyer.

4 Sett i batteriet.



5 Sett bakdekselet på plass igjen.

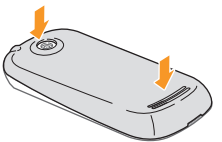

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker telefonen for første gang.

Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseladeren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at telefonen blir ødelagt.

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet ( ) vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lade med reiseladeren

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

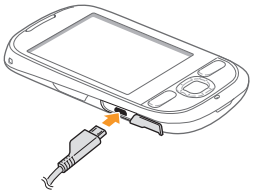

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Det kan hende at telefonen blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
- Hvis telefonen ikke lades på riktig måte, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung-servicesenter.

4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at telefonen blir skadet.

› Lade med PC-kabelen

Før du lader, må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den ene enden (mikro-USB) av PC-kabelen til flerfunksjonskontakten.
3. Koble den andre enden av PC-kabelen til USB-porten på en PC.

   Avhengig av hvilken type PC-kabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
4. Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-kabelen fra telefonen og deretter fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.

- Telefonen støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i telefonen, vises minnekortets filkatalog i /sdcard-mappen.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

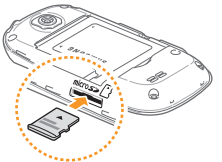

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

1 Når telefonen er i hvilemodus, velger du → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Ta ut SD-kort** → **OK**.

2 Fjern bakdekselet.

3 Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra telefonen.

4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.

5 Fjern minnekortet.

6 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formatere minnekortet

Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Minnekortet skal kun formateres på telefonen.

1 Når telefonen er i hvilemodus, velger du → **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Ta ut SD-kort** → **Formater SD-kort**.

2 Velg **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp (tilbehør)

1 Fjern bakdekselet.

2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det gjennom den lille tappen.

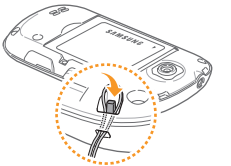

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Du slår på telefonen ved å trykke og holde inne [☎]. Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

For å slå av telefonen,

1. Trykk og hold inne [☎].
2. Velg **Telefon av**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til offlinemodus. Trykk og hold [☎] og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med telefonen

› Telefonlayout

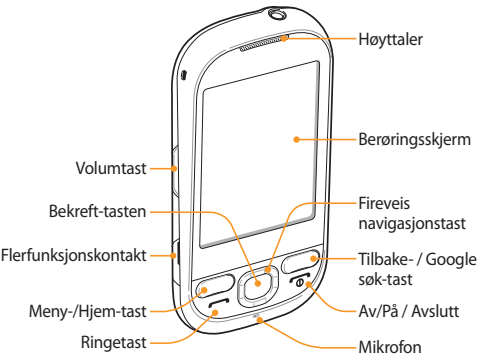

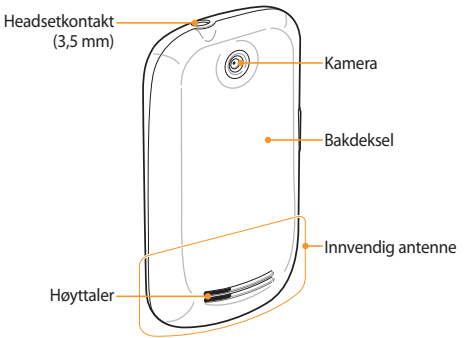

Taster

Tast	Funksjon
Meny/Hjem	Trykk på [ ] for å åpne en liste med alternativer som er tilgjengelig for gjeldende skjerm. Trykk på [ ] for å gå tilbake til hvileskjermen. Trykk og hold [ ] for å åpne listen over de siste programmene.
Fireveis navigasjon	Blar gjennom programmer eller menyalternativer.
Bekreft	Bekrefter inntastingen.
Tilbake / Google søk	Trykk på [ ] for å gå tilbake til forrige skjerm; Trykk på [ ] for å åpne Google søk.

Tast		Funksjon
	Ringe	Slår nummer eller besvarer samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
	Strøm	Slår på telefonen (trykk og hold inne) / Avslutter en samtale / Åpner hurtigmenyene (trykk og hold inne) / Låser berøringsskjermen.
	Volum	Justerer telefonvolumet.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	USB-Internettdeling eller knutepunkt aktivert
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Flere statusikoner er tilgjengelige (berør ikonet for å se dem)
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises

Ikon	Definisjon
	Hendelsesvarsel
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	Samtale pågår
	Parkert samtale
	Viderekobling aktivert
	Tapt anrop
	Høyttalertelefon aktivert
	Musikkavspilling pågår
	Koblet til en PC
	Laster opp data
	Laster ned data

Ikon	Definisjon
	GPS aktivert
	Synkronisert med Internett
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	WLAN aktivert
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Stillemodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert

Ikon	Definisjon
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ikke signal
	Batterinivå
	Alarm aktivert
10:00	Klokkeslett

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker telefonen.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Trykk en gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykk og hold: Trykk og hold på et element i mer enn to sekunder for å åpne en popup-meny.
- Bla: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slipp: Trykk og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.

- Telefonens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker telefonen i løpet av en angitt periode. Trykk på en valgfri tast for å slå på skjermen.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. Fra programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Hvis du vil låse, trykker du på [ ].

Når du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på en tast, og drar til høyre.

Bli kjent med hvileskjermen

Hvileskjermen vises når telefonen er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se telefonens status og åpne programmer.

Hvileskjermen har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å bytte paneler. Du kan legge til nye paneler til hvileskjermen.
► s. 23

› Legge til elementer på hvileskjermen

Du kan tilpasse hvileskjermen ved å legge til snarveier til programmer eller elementer i programmer, widgeter eller mapper. Gjør følgende for å legge til elementer på hvileskjermen:

1 Trykk på [▤] → **Legg til** i hvilemodus.

2 Velg elementkategori → et element:

- **Samsung-widgeter**/**Widgeter**: Legg til widgeter, for eksempel forskjellige klokker, bilder, favorittliste og nettbaserte tjenester.
- **Snarveier**: Legg til snarveier til elementer, for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
- **Mapper**: Opprett en ny mappe eller legg til mapper for kontaktene.
- **Bakgrunner**: Angi et bakgrunnsbilde.

Tilgjengelige elementer kan variere avhengig av gjeldende hvileskjermmodus.

› Flytte elementer på hvileskjermen

1 Trykk og hold på et element som skal flyttes.

2 Dra elementet til ønsket sted når elementet er forstørret.

Fjerne elementer fra hvileskjermen

1 Trykk og hold på et element du vil fjerne.
-ikonet vises i programområdet. Dette betyr at programområdet i bunnen av hvileskjermen endres til papirkurv.

2 Dra objektet til papirkurven.

3 Når objektet og papirkurvlinjen blir røde, slipper du objektet.

Bruke snarveipanelet

Når telefonen er i hvilemodus, eller mens du bruker et program, trykker du på ikonområdet og drar fingeren ned for å åpne snarveipanelet. Du får tilgang til nettverksinformasjonen og varsellisten. Hvis du vil skjule listen, drar du bunnen av listen opp.

Du kan bruke følgende alternativer fra snarveipanelet:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver WLAN-tilkoblingsfunksjonen. ► s. 78
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling. ► s. 76
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Autorotasjon**: Aktiver eller deaktiver automatisk rotasjon.

Legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen

Du kan legge til eller fjerne paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

1 Når telefonen er i hvilemodus, trykker du på [ ] → **Endre**.

2 Velg for å legge til nye paneler eller for å fjerne et panel.

3 Trykk på [ ] hvis du vil tilbake til hvileskjermen.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne telefonens programmer:

1. I hvilemodus velger du [⊞] for å åpne programlisten.
2. Bla til venstre eller høyre til en annen programskjerm.
3. Velg et program.

- Når du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en Google-konto.
- Hvis du trykker og holder et program, blir det lagt til i hvileskjermen.

4. Trykk på [↩] for å gå tilbake til forrige skjerm; Trykk på [⌂] for å gå tilbake til hvileskjermen.

Telefonen har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer telefonen mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer telefonen, ved å velge **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.

› Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1. Trykk på [☰] → **Endre** i programlisten.
2. Trykk og hold på et program.
3. Dra programmet til ønsket plassering.
   Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm.
4. Trykk på [↩] for å lagre rekkefølgen på programmene.

› Åpne nylig brukte programmer

1 Trykk og hold [⌂] for å åpne listen over programmer du har brukt nylig.

2 Velg et program du vil åpne.

Tilpasse telefonen

Du får mer ut av telefonen hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Dato og tid**.

2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.

› Slå på eller av berøringstone

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere volumet på ringetonene

Trykk volumtasten opp eller ned for å justere ringetonevolumet.

› Bytte til stillemodus

Du slår av og på lyden på telefonen ved å gjøre ett av følgende:

- I hvilemodus trykker du på [⌐] → **Tastatur** eller velger [#], og trykker og holder **#**.
- Åpne snarveipanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- I hvilemodus trykker og holder du [☎] og velger **Stille modus**.

› Endre ringetone

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.

2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1 I hvilemodus trykker du på [▤] → **Bakgrunnsbilde** → et alternativ.

2 Velg et bilde.

3 Velg **Lagre**, **Set wallpaper** eller **angi bakgrunn**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger telefonen.

Aktivere animasjon for vindusbytte

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon**.

2 Velg et alternativ fra listen.

Justere lysstyrken for skjermen

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.

2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

3 Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsingsmønster eller passord for å hindre uautoriserte personer i å bruke telefonen uten din tillatelse.

- Når du har aktivert en skjermlås, krever telefonen en opplåsingskode hver gang du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer opplåsingsmønsteret, må du ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlåsing** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen og velg **Neste** (om nødvendig).
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst fire punkter.
4. Velg **Fortsett**.
5. Tegn mønsteret igjen for å bekrefte.
6. Velg **Bekreft**.

Angi en PIN-kode for opplåsing

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlåsing** → **PIN**.
2. Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlåsing** → **Passord**.
2. Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **OK**.
3. Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å få det opplåst.

Angi tekst

Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtype. Trykk og hold tekstfeltet og velg **Tastemetode** → en tastaturtype (Swype eller Samsung).

Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Velg → en tekstinntastingsmetode.

Alternativ	Funksjon
Qwerty Tastatur	Velg tegnene på Qwerty-tastaturet.
3x4 Tastatur	Velg tegn på tastaturet.
Håndskriftboks 1	Skriv i en passende kolonne i inntastingsboksen.
Håndskriftboks 2	Skriv i inntastingsboksen.
Håndskrift fullskjerm	Skriv hvor som helst på skjermen.

2 Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Du kan også bruke følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Bytter til ABC- eller T9-modus. Når et punkt ved siden av T9 blir grønt, er T9-modusen aktiv.
2	Veksler mellom små og store bokstaver.
3	Sletter det du har skrevet.
4	Starter en ny linje.
5	Veksler mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
6	Endrer tekstinntastingsmetode / Åpner tastaturinnstillinger (trykk og hold).
7	Setter inn et mellomrom / Setter inn et punktum (dobbelttrykk).

- Du skjuler Samsung-tastaturet ved å trykke på [↩].
- Du endrer tastaturinnstilling ved å trykke og holde ⚙.

› Skrive inn tekst med Swype-tastatur

1. Endre modus for inntasting av tekst.
2. Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

3 Ta en liten pause på den andre bokstaven og dra fingeren til neste bokstav.

4 Fortsett til du har fullført ordet.

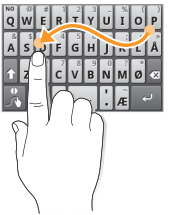

5 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven. Ordet settes inn i tekstfeltet.

6 Gjenta trinn 2-5 for å fullføre teksten.

Trykk og hold på hver tast for å skrive inn ytterligere tegn.

Du kan også bruke følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Veksler mellom små og store bokstaver.
2	Åpner swype-tipsskjermen / Åpner hjelpinformasjonen (trykk og hold).
3	Veksler mellom symbolmodus og ABC-/ tallmodus.
4	Sletter det du har skrevet.
5	Starter en ny linje.
6	Setter inn et mellomrom.

- Skjul Swype-tastaturet ved å trykke på [⮌].
- Du kan se hjelpinformasjon for bruk av Swype-tastaturet ved å velge .

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Trykk og hold på tekstfeltet.
2. Velg **Velg tekst** fra listen over alternativer.
3. Dra fingeren over teksten du vil utheve.
4. Trykk og hold på den uthevede teksten.
5. Velg **Kopier** eller **Klipp** for å kopiere og lime inn eller klippe ut og lime inn teksten på utklippstavlen.
6. Trykk og hold på tekstfeltet i et annet program.
7. Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Android Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan telefonens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.
- Du kan ikke bruke noen programmer som bruker kameraets autofokusfunksjon.

Søke etter et program

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Velg **Accept** når betingelsene og vilkårene vises.
3. Trykk på [▤] → **Søk**.
4. Skriv inn et ord av et program og velg **Gå**.
5. Velg programmet du vil åpne.

Installere et program

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.
2. Velg en elementkategori → et element.
3. Velg **Installer** (for gratis objekter) eller **Buy** → **OK**.

   Hvis du velger **Installer**, blir objektet lastet ned umiddelbart.

   Hvis du velger **Buy**, må du oppgi kredittkortinformasjon. Følg instruksjonene på skjermen.

Avinstallere et program

1. Gå til Android Markets hjemmeskjerm og trykk på [▤] → **Downloads**.
2. Velg elementet du vil slette.
3. Velg **Uninstall** → **OK**.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller Internett-programmer fra Internett, lagrer telefonen dem på minnekortet. Se "Støttede filformater" for å kontrollere støttede filformater.

Filer du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade telefonen. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.

2 Søk etter en fil eller et program og last ned.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre webområder enn Android Market, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

Synkronisere data

Du kan synkronisere data (Google-meldinger, kalender og kontakter) med forskjellige webservere og sikkerhetskopiere eller gjenopprette data.

Når synkroniseringen er fullført, forblir telefonen tilkoblet til Internett. Hvis du gjør endringer via Internett, vises den oppdaterte informasjonen på telefonen og synkroniseringen begynner automatisk, og omvendt.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

› Konfigurere en serverkonto

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.

2 Velg **Legg til konto** → en kontotype.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringen.

For nettbaserte fellesskapstjenester, for eksempel Facebook og MySpace, oppgir du brukernavn og passord og velger **Logg inn**.

› Aktivere automatisk synkronisering

Hvis du legger til eller redigerer data i noen av programmene (Google Mail, Kalender og Kontakter) på Internett, vil den oppdaterte informasjonen vises på telefonen, og omvendt.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.

2 Velg **Autosynk.** → en konto.

3 Velg programmene du vil synkronisere.

Hvis du vil ekskludere programmer fra automatisk synkronisering, fjerner du merket ved siden av programmene.

Synkronisere data manuelt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto.
3. Trykk på [▭] → **Synkroniser nå**. Telefonen starter synkronisering av dataene du har angitt for synkronisering.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

› Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.

Foreta et anrop

1 I hvilemodus trykker du på [ ] → **Tastatur** eller velger , og taster inn retningsnummer og telefonnummer.

2 Velg for å foreta et anrop.

3 Du avslutter samtalen ved å trykke på [ ] → **Avs. samt** eller trykke på [ ].

Du kan bruke telefonboken til å lagre numre du ringer ofte. ► s. 60

Svare på et anrop

1 Trykk på [ ] når noen ringer.

Når enheten ringer, demper du ringetonen ved å trykke på volumknappen.

2 Du avslutter samtalen ved å trykke på [ ] → **Avs. samt** eller trykke på [ ].

Avvise et anrop

Trykk på [ ] når noen ringer. Innringeren vil høre et opptattsignal.

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus trykker du på [ ] → **Tastatur** eller velger , og trykker og holder **0** for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og velg .

Bruke headsettet

Ved å koble til det medfølgende headsettet til telefonen, kan du besvare og styre anrop håndfritt:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk og hold på headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke og holde på headsetknappen.
- Trykk og hold på headsetknappen når du vil avslutte en samtale.

Det medfølgende headsettet er designet kun for din telefon, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre telefoner og MP3-spillere.

Bruke alternativer under en samtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en samtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å trykke på [ ] → **Høyt**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å trykke på [ ] → **Lyd av**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten via headsettet, trykker du på [ ] → **Bluetooth**.
- Du parkerer eller gjenopptar en parkert samtale ved å trykke på [ ] → **Parker**.

- Foreta et anrop nummer to ved å trykke på [ ] → **Legg til an** og deretter slå et nytt nummer. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Når du hører tonen for samtale venter, besvarer du et annet anrop ved å trykke på [ ] → **Hold aktuell samtale og svar** for å parkere den første samtalen. Alternativt trykker du på [ ] → **Avslutt aktuell samtale og svar** for å avslutte den første samtalen. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du veksler mellom de to samtalene ved å trykke på [ ] → **Bytt samt**.
- Trykk på [ ] → **Bytte** → **Avs. samt** for å avslutte den parkerte samtalen.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og trykke på [ ] → **Flett anrop** når du er tilkoblet den andre personen. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Telefonen viser ikonet for ubesvarte anrop når du har ubesvarte anrop.

Åpner snarveipanelet og velger et ubesvart anrop. Velg anropet fra samtalelisten og trykk på [ ] for å slå nummeret.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel FDN-modus (Tillatte numre), viderekobling av anrop eller samtale venter.

Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er telefonen sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringingsnumre** → **Aktiver FDN**.

2 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.

3 Velg **FDN-liste** og legg til kontaktene som skal brukes i FDN-modus.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere forhold når du ikke kan besvare anrop, for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.

2 Velg et alternativ fra listen.

3 Velg en kontakt eller tast inn et nummer som anrop skal viderekobles til.

Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen blir sendt til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 I hvilemodus trykker du på [ ] eller velger → **Samtaleliste**.

2 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken.

Meldinger

Lær å skrive og sende tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger, og se eller administrer meldinger du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sende tekstmeldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
2. Oppgi et navn eller mottakernummer.
3. Velg **Skriv melding her** og angi meldingsteksten.

   Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Sett inn smiley**.
4. Velg **Send** for å sende meldingen.

Sende MMS-meldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger** → **Ny melding**.
2. Oppgi et navn eller mottakernummer.
3. Velg **Skriv melding her** og angi meldingsteksten.

   Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [▤] → **Sett inn smiley**.
4. Trykk på [▤] → **Legg ved** → et alternativ og legg til et objekt.

   Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydklipp.
5. Trykk på [▤] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.
6. Velg **Send MMS** for å sende meldingen.

Vise tekst- og multimediemeldinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Meldinger**.

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt, akkurat som en messenger.

2 Velg en kontakt.

3 For en multimediemelding velger du vedlegget (med en bildefil) eller velger for å se vedlegget.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Du videresender meldinger til andre ved å trykke og holde meldingen og velge **Videresend**.
- Du beskytter meldinger fra å bli slettet ved å trykke og holde meldingen og velge **Lås melding**.

Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

1 I hvilemodus trykker du på [ ] → **Tastatur** eller velger , og trykker og holder deretter **1**.

2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.

Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Inbox-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift. Hvis du har merket en melding, vises etiketten i et farget rektangel på meldingen.

Sende e-postmeldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Trykk på [▭] → **Compose**.
3. Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
4. Angi et emne og skriv meldingen.
5. Legg ved en bildefil ved å trykke på [▭] → **Attach** → en fil.
6. Velg **Send** for å sende meldingen.

Vise e-postmeldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding fra listen over meldingstråder.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Du markerer meldingen som ulest ved å trykke på [▭] → **Mark unread**.
- Gå tilbake til listen over meldingstråder ved å trykke på [▭] → **Go to Inbox**.
- Du slår av lyden på meldingen ved å trykke på [▭] → **Mute**.
- Du rapporterer meldingen som spam ved å trykke på [▭] → **Mer** → **Report spam**.
- Åpne et vedlegg ved å velge **Preview**. Velg **Download** for å lagre det på minnekortet.
- Svar på meldingen ved å velge ↩.
- Svar på meldingen, inkludert alle mottakerne, ved å velge ◀ → **Reply all**.

- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Forward**.
- Legg til en stjerne ved siden av meldingen ved å velge .
- Arkiver meldingen ved å velge **Archive**.
- Slett meldingen ved å velge **Delete**.
- Gå til forrige eller neste melding ved å velge eller .

Ordne e-postmeldinger etter etiketter

Du kan organisere e-post ved å merke meldingene, legge til stjerner for å merke viktige meldinger eller lagre meldinger. Du kan sortere meldinger ved hjelp av etikettfiltre.

Legge til en etikett for en melding

1. Gå til Inbox-skjermen og trykk og hold på en melding.
2. Velg **Change labels**.
3. Velg en etikett du vil legge til, og velg **OK**.

Legge til en stjerne for en melding

1. Gå til Inbox-skjermen og trykk og hold på en melding.
2. Velg **Add star**. Stjerneikonet ved siden av meldingen aktiveres.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

Konfigurere en e-postkonto

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post**.
2. Oppgi e-postadressen og passordet ditt og velg deretter **Neste** eller **Manuelt oppsett**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til telefonen. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Trykk på [▤] → **Kontoer** og velg den du vil hente meldinger fra.

Sende e-postmeldinger

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
2. Trykk på [▤] → **Skriv**.
3. Angi et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
4. Velg Kopi- og Blindkopi-feltene for å legge til flere mottakere.
5. Velg emnefeltet for å taste inn et emne.
6. Velg tekstinntastingsfeltet for å taste inn meldingsteksten.
7. Velg **Legg ved** og legg ved en fil.

   Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
8. Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger offline eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er offline.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **E-post** → en e-postkonto.
2. Trykk på [▤] → **Oppdater** for å oppdatere meldingsmappen.
3. Velg en e-postmelding fra listen over meldingstråder.

Fra meldingsvisning kan du bruke følgende alternativer:

- Svar på meldingen ved å trykke på [▭] → **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på [▭] → **Vid.send**.
- Slett meldingen ved å trykke på [▭] → **Slett**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på [▭] → **Flytt til mappe**.
- Last inn bilder fra meldingen ved å trykke på [▭] → **Vis bilder**.
- Åpne et vedlegg ved å velge vedleggselementet. Velg 💾 for å lagre det på minnekortet.

Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

› Legge til venner i vennelisten

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Talk**.
   Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene i Google Talk.
2. Trykk på [▭] → **Add friend**.
3. Skriv inn en e-postadresse i søkefeltet.
   Hvis du vil velge fra kontaktlisten, skriver du inn et navn og velger kontakten fra søkelisten.
4. Velg **Send invitation** for å starte samtalen.

› Starte en chat-økt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Talk**.
2. Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
3. Skriv meldingen og velg **Send**.
   Sett inn uttrykksikoner ved å trykke på [▭] → **Mer** → **Insert smiley**.

4 Veksle mellom aktive chat-samtaler ved å trykke på [▭] → **Switch chats**.

5 Avslutt chat-økten ved å trykke på [▭] → **End chat**.

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Besøk http://socialhub.samsungmobile.com for mer informasjon.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Social Hub**.

2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 1600 x 1200 piksler (2 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.

Du må sette inn et minnekort før du kan bruke kameraet.

› Ta et bilde

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.

2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.

- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

3 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

Nummer	Funksjon
1	Kontroller kameraets status og innstillinger. • : Oppløsning • : Type eksponeringsmåler • 924 : Antallet bilder du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne) • : Lagringsplassering
2	Bytt fotograferingsmodus.
3	Angir om nattmodus skal brukes.
4	Stiller inn lysstyrken. Velg + for å øke eller – for å redusere.
5	Endre kamerainnstillingene.
6	Bytt til videokamera.
7	Ta et bilde.
8	Viser bildet du tok sist.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

5 Ta et bilde ved å trykke inn Bekreft-tasten eller velge . Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du for å vise bildene du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge eller . Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å zoome inn eller ut.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett**.

› Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker, eller ved sportsarrangementer.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.

2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg → **Kontinuerlig**.
4 Foreta de nødvendige justeringene.
5 Trykk og hold Bekreft-tasten eller trykk og hold . Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper tasten.

Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg → **Panorama**.
4 Foreta de nødvendige justeringene.
5 Ta det første bildet ved å trykke på Bekreft-tasten eller velge .
6 Beveg telefonen sakte i en retning og få den grønne rammen på linje med søkeren.

Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.

7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg → **Smilebilde**.
4 Foreta de nødvendige justeringene.

5 Trykk på Bekreft-tasten eller velg .

6 Rett kameralinsen mot motivet.

Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når objektene smiler.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel negativ, sepia eller svart-hvitt-toner.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Viser hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.

Innstilling	Funksjon
GPS	Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Alternativt kan du tilpasse tilkoblingsinnstillinger for GPS for å forbedre GPS-mottaket. ► s. 92
Lukkerlyd	Angi at kamerautløseren skal lage en lyd når du tar et bilde.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

› Ta opp en video

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kamera**.
2 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
3 Velg for å bytte til videokameraet.
4 Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

Nummer	Funksjon
1	Kontroller status og innstillinger for videokameraet. • 320 240: Oppløsning • 02:39:59: Lengden på videoen du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne) • : Lagringsplassering
2	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
3	Stiller inn lysstyrken. Velg + for å øke eller – for å redusere.
4	Endre videokamerainnstillingene.
5	Bytt til bildekamera.
6	Spill inn video.
7	Viser videoen du spilte inn sist.

5 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.

6 Start opptak ved å trykke på Bekreft-tasten eller velge ●.

7 Avslutt innspillingen ved å velge ■.
Videoklippet lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har tatt opp video, velger du ▶ for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge **Spill**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.

Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du tar opp video, kan du velge ⚙ → 📷. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, for eksempel negativ, sepia eller svart-hvitt-toner.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.

Før du tar opp en video, velger du ⚙ → 🔧. Du får da tilgang til følgende innstillinger:

Innstilling	Funksjon
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lyd innspilling	Slå lyden på eller av.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen du spilte inn.
Nullstill	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i telefonminnet og på minnekortet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	Filtype: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filtype: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- Avhengig av programvaren på telefonen, er det noen filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.

› Vise et bilde

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Du kan endre visningsmodus ved å velge eller øverst til høyre på skjermen.

   Hvis du vil vise bilder eller videoer som ble tatt på en bestemt dato, velger du pilene på kategorien nederst eller drar kategorien til venstre eller høyre.
4. Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å velge eller . Du kan også dobbelttrykke på skjermen for å zoome inn eller ut.
- Du starter en lysbildefremvisning med bilder og videoer ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.

Spille av videoklipp

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe → en video (med -ikonet) for å spille av.
3. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
4. Avspillingen styres med følgende taster:

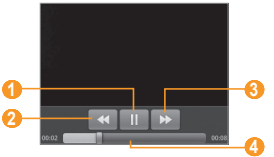

Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
2	Søk bakover i en fil.
3	Søk fremover i en fil.
4	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.

Dele bilder eller videoer

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Galleri**.
2. Velg en mappe og trykk [ ].
3. Velg bilde- eller videofiler.
4. Velg **Del** → et delingsalternativ.
5. Send filen via multimedie- eller tekstmelding eller Bluetooth eller last opp filen til nettalbum eller fellesskapsside.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Legge til musikkfiler på telefonen

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 66
- Motta via Bluetooth. ► s. 77

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.

2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

3 Avspillingen styres med følgende taster:

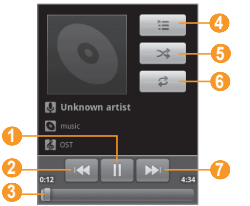

Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
2	Start avspilling, hopp bakover, søk bakover i en fil (trykk og hold).
3	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
4	Åpne spillelisten.

Nummer	Funksjon
5	Aktiver tilfeldig avspilling.
6	Bytt repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjenta alle filer).
7	Hopp fremover / søk fremover i en fil (trykk og hold).

WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

› Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en kategori → en musikkfil.
3. Trykk på [▤] → **Legg til i spilleliste** → **Ny**.
4. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.
5. Hvis du vil legge til flere musikkfiler i spillelisten, spiller du av en fil og trykker på [▤] → **Legg til i spilleliste** → den nye spillelisten.

› Bruke funksjonen for tilfeldig avspilling

Når du aktiverer funksjonen for tilfeldig avspilling, vil telefonen velge og spille av musikkspiller i tilfeldig rekkefølge.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.
2. Velg en kategori → en musikkfil.

3 Trykk på [▭] → **Tilfeldig avspilling, fest**.

4 Hvis du vil slå av tilfeldig avspilling for fest, velger du .

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Musikk**.

2 Velg en kategori → en musikkfil.

3 Trykk på [▭] → **Innstillinger**.

4 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
5.1 channel	Angi om du skal aktivere det virtuelle 5.1-kanalers surroundlydsystemet når et headset er koblet til.
Equalizer	Velg en standard equalizertype.

FM-Radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til det medfølgende headsettet. Dette fungerer som radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.

2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-Radio**.

3 Velg **Yes** for å søke automatisk.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, blir du spurt om du vil søke automatisk.

4 Styr FM-radioen med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Endre lydutgangen (headset eller telefonhøyttaler).
2	Slå av FM-radioen. Velg ▶ for å slå på FM-radioen.
3	Endrer frekvensen med 0,1 MHz.
4	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
5	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.
6	Juster volumet.

› Lagre en radiokanal automatisk

1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.

2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-Radio**.

3 Velg **Skann** → et søkealternativ.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Legge til en radiokanal i listen over favoritter

1 Koble det medfølgende headsettet til telefonen.

2 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-Radio**.

3 Velg ▶ for å slå på FM-radioen.

4 Bla til ønsket radiokanal.

5 Velg **+** for å legge til i favorittlisten.

Du kan legge til et navn for en radiokanal eller fjerne en radiokanal. Trykk og hold på en radiokanal i favorittlisten og velg **Fjerne** eller **Endre navn**.

Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **FM-Radio**.

2 Trykk på [▤] → **Innstillinger**.

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Region	Angi din region.
Bakgrunnsspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer.
Vis stasjons-ID	Angi om du vil vise kanal-ID på FM-radioskjermen. Kanal-ID-er er kun tilgjengelig fra radiokanaler som oppgir denne informasjonen.
FM auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Personopplysninger

Kontakter

Lær å opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i telefonminnet eller et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. Velg [ ] i hvilemodus.
2. Velg [ ].
3. Velg en minneplassering.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1. I hvilemodus trykker du på [ ] → **Tastatur** eller velger [ ], og taster inn et telefonnummer.
2. Velg **Legg til i Kontakter** → [ ].
3. Velg en minneplassering.
4. Angi kontaktinformasjon.
5. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. Velg [ ] i hvilemodus.
2. Trykk på [ ].
3. Tast noen få av bokstavene i navnet.
4. Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å velge et nummer
- sende en melding ved å velge **Melding**
- sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på [▤] → **Endre**

Angi et hurtigtastnummer

1. Velg [👤] i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Mer** → **Hurtigtast**.
3. Velg et plasseringsnummer → en kontakt.

Du kan raskt slå et nummer ved å trykke og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

Lage et visittkort

1. Velg [👤] i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Min profil**.
3. Legg inn dine personopplysninger.
4. Velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i telefonkontaktene.

1. Velg [👤] i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Hente venner**.
3. Velg en konto.

Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

1. I hvilemodus velger du → **Grupper**.
2. Trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
4. Velg **Lagre**.

Kopiere kontakter

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til telefonen:

1. Velg i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Importer**.

Gjør følgende for å kopiere kontakter fra telefonen til SIM- eller USIM-kortet:

1. Velg i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
3. Velg kontaktene du vil kopiere, og velg **Eksport** → **Ja**.

Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra et minnekort til telefonen:

1. Velg i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
4. Velg kontaktfilene du vil importere, og velg **OK**.

Slik eksporterer du kontakter fra telefonen til minnekortet:

1. Velg i hvilemodus.
2. Trykk på [▤] → **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Velg **OK** for å bekrefte.

› Vise kommunikasjonsloggen

Du kan vise kommunikasjonslogger over samtaler, meldinger, e-post eller SMS-tråder.

1. I hvilemodus velger du → **Historikk**.
2. Velg et element du vil vise.

› Vise aktiviteter i sosiale nettverk

Du kan vise nylige aktiviteter til kontakter i sosiale nettverk, for eksempel Facebook, MySpace og Twitter.

1. I hvilemodus velger du → **aktiviteter**.
2. Velg et element du vil vise.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

Hvis du vil bruke kalenderprogrammet, må du logge på Google-kontoen din.

› Opprette en hendelse

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Trykk på [▤] → **Mer** → **Opprett**.
3. Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
4. Velg **Done**.

Vise hendelser

Slik bytter du kalendervisning:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Trykk på [▭] og velg **Dag**, **Uke** eller **Måned**.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalender**.
2. Velg en dato på kalenderen. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en blå linje.
   Velg dagens dato ved å trykke på [▭] → **I dag**.
3. Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

1. Åpne snarveipanelet fra toppen av skjermen.
2. Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.
3. Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å velge **Slumre alle** eller **Avvis alle**.

Notater

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

Opprette et notat

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Memo**.
2. Velg **Opprett notat** eller trykk på [▤] → **Opprett**.
3. Angi notatteksten.
4. Trykk på [↩] for å velge bakgrunnsfarge.
5. Velg **Lagre**.

Vise notater

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Memo**.
2. Velg et notat du vil se informasjon om (hvis nødvendig).

Du kan sende notatet til andre ved å trykke og holde på notatet og velge et alternativ.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren for å velge det beste dataabonnementet.

Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Ta kontakt med mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

Tilgjengelige ikoner kan variere mellom regioner.

› Surfe på Internett

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett** for å åpne en bestemt hjemmeside.

2 Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge [→].

3 Bla gjennom websider med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Skriver inn adressen til webområdet du vil gå til.
2	Åpner en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:

- Hvis du vil zoome inn eller ut, dobbelttrykker du på skjermen eller drar raskt i en retning for å vise eller og velger et zoomikon.
- Du går til den neste siden i historikken ved å trykke på [▭] → **Videresend**.
- Du oppdaterer en nettside ved å trykke på [▭] → **Oppdater**.

› Bokmerke favorittwebsidene

Du kan bokmerke nettsider du ofte besøker for raskere tilgang. Slik legger du til et bokmerke:

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Internett**.
2. Velg .
3. Trykk på [▭] → **Bokmerk siste viste side**.
4. Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
5. Velg **OK**.

› Åpne flere sider

Du kan åpne flere sider og veksle frem og tilbake mellom dem.

1. Mens du har en nettside åpen, trykker du på [▭] → **Nytt vindu**.
2. Åpne en annen webside i det nye vinduet.
3. Trykk på [▭] → **Vinduer** → **Nytt vindu** for å åpne flere nettsider.
4. Du ser aktive vinduer ved å trykke på [▭] → **Vinduer** og velge en nettside du vil hente.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til telefonen. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Telefonen blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Samsung Apps**.
2. Søk etter og last ned programmene du ønsker.

Layar

Layar gjør det mulig å bla gjennom steder for lokal informasjon i sanntid eller kart via kameraet på telefonen, samt dele informasjonen med andre.

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Layar**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

Kart

Lær å bruke Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land på online-kart og få veibeskrivelser.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær

- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter

Ikke berør den interne antennen eller dekk til dette området med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere stedstjenester for bruk med Google Maps

Du må aktivere stedstjenester for å finne stedet og søke på kartet.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere stedstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke WLAN og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitten til å finne din posisjon.
Bruk assistert GPS	Angi for å forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned datafiler fra GPS-nettserveren. Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

Søke etter en bestemt posisjon

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Maps**.
2. Velg **OK** for å lukke introduksjonsvinduet (om nødvendig).
3. Trykk på [▭] → **Søk** eller trykk på [🔍].
4. Angi et stikkord for posisjonen og velg 🔍.
   - Zoom inn eller ut ved å velge 🔍 eller 🔍.
   - Legg til lag i kartet ved å velge 🗂.
   - Vis din nåværende posisjon ved å velge 🎯.

Hvis du vil legge til en stjerne for posisjonen, velger du ballongen forstedsnavnet → ★.

Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Maps**.
2. Trykk på [▭] → **Kjøreanvisninger**.
3. Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
   Hvis du vil angi en adresse fra kontaktlisten eller peke på stedet på kartet, velger du 👤 → **Kontakter** eller **Punkt på kartet**.
4. Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **Start**.
5. Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).
6. Trykk på [▭] → **Se kart**.
7. Når du er ferdig, trykker du på [▭] → **Tøm kartet**.

› Dele posisjonen din med andre via Google Latitude

Du kan dele posisjonen din med venner og vise vennenes posisjon via Google Latitude™.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Latitude**.
   Telefonen kobles automatisk til Latitude.
2. Trykk på [▤] → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter**eller **Legg til via e-postadresse**.
3. Velg vennene du vil legge til, eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner** → **Ja**.
   Når vennen godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene med hverandre.
4. Trykk på [▤] → **Se kart**.
   Vennenes posisjoner merkes med bildene deres på kartet.

› Søke etter et sted i nærheten

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Places**.
2. Velg en kategori.
   Telefonen søker etter steder i nærheten av din nåværende posisjon, som er relatert til kategorien.
3. Velg et stedsnavn for å se informasjonen.
   Velg [⚲] for å vise stedet på kartet.

› Finne frem til reisemålet

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Navigation**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.
3. Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
   - **Speak Destination**: Si navnet på reisemålet, for eksempel "Navigate to *reisemål*".
   - **Type Destination**: Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
   - **Contacts**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
   - **Starred Places**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.
4. Velg **Install** for å bruke talestyrt navigering.
5. Avslutt navigeringen ved å trykke på [▤] → **Exit Navigation**.

Google Search

Du kan søke etter programmer på telefonen og etter spesifikke data på Internett.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Google Search**.
2. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter.
3. Velg navnet på elementet du vil åpne.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.

Vise videoer

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Accept**.

3 Velg en video fra listen.

4 Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.

5 Avspillingen styres med følgende taster:

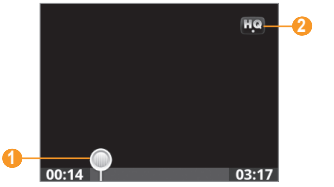

Nummer	Funksjon
1	Flytt til et punkt i filen ved å dra linjen.
2	Endre visningskvalitet.

Laste opp videoer

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **YouTube**.
2. Trykk på [▭] → **Upload** og velg en video. Gå til trinn 8.

   Hvis du vil laste opp nye videoer, velger du for å slå på videokameraet.
3. Roter telefonen mot klokken, til liggende stilling.
4. Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle justeringer.
5. Start opptak ved å trykke på Bekreft-tasten eller velge ●.
6. Avslutt innspillingen ved å velge ■.
7. Velg **Lagre** for å laste opp videoen du har spilt inn.
8. Oppgi brukernavn og passord, og velg **Sign in**.

Nyheter og vær

Her får du informasjon om hvordan du viser informasjon om været, siste nytt og andre nyheter.

Vise værinformasjon

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **News & Weather**.
2. Velg **Weather** øverst på skjermen.

   Telefonen søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan endre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for et annet område. Trykk på [▭] → **Settings** → **Weather settings** og fjern merket for **Use my location**. Velg deretter en posisjon i **Set location**.

› Lese nyheter

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **News & Weather**.

2 Velg et nyhetsemne øverst på skjermen.

3 Velg en artikkel du vil åpne.

Hvis du vil legge til nyhetsemner, trykker du på [▭] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

Du kan laste ned spill, ringetoner og andre programmer fra Android Market.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Market**.

2 Søk etter en fil og last den ned til telefonen. ► s. 31

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom telefonene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk**.
2. Velg **Bluetooth-innstillinger** → **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **OK**. Velg eventuelt **Godta** for å samkjøre PIN-koden mellom din telefon og den andre enheten.

Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, et notat eller en mediefil, fra ønsket program eller **Mine filer**.

2 Trykk på [▭] → **Dele**, **Send via** eller **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

3 Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet.

Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

Telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

2 Når du blir bedt om det, angir du PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).

3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen.

Wi-Fi

Lær å bruke telefonens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11 b/g-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

› Aktivere WLAN-funksjonen

I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger → Trådløs og nettverk → Wi-Fi-innstillinger → Wi-Fi**. Du kan også åpne snarveipanelet og velge **Wi-Fi**.

En aktiv WLAN-tilkobling som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved å kun aktivere WLAN når du trenger det.

› Finne og koble til et WLAN-nettverk

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger → Trådløs og nettverk → Wi-Fi-innstillinger**.

Telefonen søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.

2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.

3 Oppgi et passord for nettverket og velg **UTF.** (om nødvendig).

4 Velg **Koble til**.

Legge til et WLAN-nettverk manuelt

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger → Trådløs og nettverk → Wi-Fi-innstillinger → Legg til i Wi-Fi-nettverk**.
2. Angi SSID-en for nettverket og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

AllShare

Her får du informasjon om hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via et WLAN-nettverk.

Du må først aktivere WLAN-funksjonen og legge til en WLAN-profil. ► s. 78

Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på telefonen, må du først aktivere mediedeling.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Innst.**
3. Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på telefonen som en medieserver.
Del medier	Slår på videodeling, bildedeling eller musikkdeling med andre DLNA-enheter.
Tilgangspunkt til nettverk	Du kan velge en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.

Alternativ	Funksjon
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.

Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Spill av fil fra min telefon på en annen spiller**.
3. Velg en mediekategori → en fil.
4. Velg **Legg til i spilleliste**.
5. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **AllShare**.
2. Velg **Spill av fil fra server på en annen spiller via min telefon**.
   Telefonen søker automatisk etter DLNA-enheter.
3. Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.
4. Velg en mediekategori og en fil.
5. Velg **Legg til i spilleliste**.
6. Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
7. Styr avspillingen med ikonene på telefonen.

Internett-deling via USB og bærbart hotspot

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PCer eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

› Dele telefonens mobile nettverk via USB

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
2. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger → Trådløs og nettverk → Hotspot for teth. og portab.**
3. Velg **USB-tethering** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

   Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.

   Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-tethering**.

Innstillingsmenyen for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

› Dele telefonens mobile nettverk via WLAN

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger → Trådløs og nettverk → Hotspot for teth. og portab.**
2. Velg **Portable Wi-Fi hotspot** for å aktivere WLAN-hotspot.

   Enheten søker etter og kobler til et WLAN-nettverk.
3. Fra en annen enhet finner du telefonens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger og kobler til nettverket.

   Telefonen deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler telefonen til en PC med en PC-kabel (tilbehør) i ulike USB-tilkoblingsmoduser. Ved å koble telefonen til en PC kan du overføre data til og fra telefonen direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsungmobile.com).

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
2. Velg **KIES** → **OK**.
3. Kjør Samsung Kies og kopier data og filer.

   Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en minnekortleser.

Filkatalogen på minnekortet vises som en flyttbar disk, atskilt fra internminnet.

1. Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.
2. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC ved hjelp av en PC-kabel (tilbehør).
3. Velg **Bare UMS-modus** → **OK**.
4. Når enheten er tilkoblet, velger du **Koble til USB-lagringsplass**.
5. Åpne mappen for å vise filene.

6 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

7 Når du er ferdig, velger du **Slå av**.

Du kobler telefonen fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter kobler du PC-kabelen fra PC-en. Ellers kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, for eksempel Internett.

Telefonen skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.

Alternativ	Funksjon
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste ned fra Internett.
DNS-søk domener	Tast inn domenenavnserveradressen (DNS).

› Koble til et privat nettverk

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Trådløs og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
2. Velg et privat nettverk du vil koble til.
3. Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy

Klokke

Her får du informasjon om hvordan du bruker klokkeskjermen på hvileskjermen, og stiller inn og kontrollerer alarmer for viktige hendelser.

› Bruke klokkeskjermen

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
2. Når du bruker klokkeskjermen, kan du bruke følgende funksjoner:
   - Opprett eller slett en alarm ved å velge .
   - Åpne Galleri ved å velge .
   - Start musikkspilleren ved å velge .
   - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge .

› Aktivere en ny alarm

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
2. Trykk på [ ] → **Legg til alarm**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Utført** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **Avvis** hvis du vil slå av alarmen.
- Velg **Utsett** for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.

› Slette en alarm

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Klokke**.
2. Trykk på [ ] → **Alarm**.

3 Trykk og hold en alarm for å slette den.

4 Velg **Slett alarm** → **OK**.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på telefonen, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Kalkulator**.

2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.

3 Trykk på [▭] → **Vitenskapelig kalkulator** for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på et minnekort.

1 I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Mine filer**.

2 Velg en mappe → en fil.

Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.

Gå til en mappe og trykk på [▭] for å bruke følgende alternativer:

- Send en fil til andre via multimediemelding, e-post eller funksjonen for trådløse Bluetooth-tilkobling ved å velge **Dele**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.

- Sorter filer eller mapper ved å velge **Vis etter**.
- Bruk ekstrafunksjoner for filen, for eksempel alternativer for å flytte, kopiere eller endre navn på alternativer, ved å velge **Mer**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se hvilke programmer som kjøres, programmenes pakkestørrelser og minneinformasjon, og du kan overvåke RAM-minnet.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Oppgavebehandling**.
2. Du kan bruke følgende alternativer:
   - **Aktive programmer**: Vis listen over alle programmene som kjøres på telefonen for øyeblikket.
   - **Pakke**: Vis pakkestørrelsen til programmer som er installert på telefonen.
   - **RAM-styring**: Kontroller og administrer RAM-minnet på enheten.
   - **Oversikt**: Vis inndelingen av brukt og tilgjengelig minne i telefonen og på minnekortet.
   - **Hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om hvordan du kan forlenge batteriets levetid.

Voice Search

Her får du informasjon om hvordan du søker etter informasjon på Internett ved hjelp av stemmen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Voice Search**.
2. Si et stikkord inn i mikrofonen.

   Telefonen søker etter informasjon og websider som er relatert til stikkordet.

Write and Go

Lær å skrive inn tekst og sende den som en melding, laste den opp til fellesskapsside eller lagre den som et notat eller kalenderhendelse.

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Write and Go**.
2. Skriv inn teksten med tekstinntastingspanelet.
3. Når du er ferdig, velger du et av alternativene under tekstinntastingsfeltet.
   - Du sender en tekstmelding med teksten ved å velge **Send melding**.
   - Du laster opp teksten til en fellesskapsside ved å velge **Oppdater status**.
   - Du lagrer teksten som et notat eller en kalenderhendelse ved å velge **Lagre**.
4. Send en melding, logg deg inn på fellesskapstjenesten for å laste opp teksten eller opprett et notat eller en hendelse i henhold til det valgte alternativet.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

1. I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger**.
2. Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløs og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på telefonen. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Slå WLAN-funksjonen på eller av. ► s. 78
- **Nettverksvarsel**: Angi at telefonen skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Legge til i Wi-Fi-nettverk**: Legger til WLAN-nettverk.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Slå funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling på eller av. ► s. 76
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for telefonen.
- **Synlig**: Gjør telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann enheter**: Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› Hotspot for teth. og portab.

- **USB-tethering**: Aktiver funksjonen for USB-Internettdeling for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PCer via USB. Når telefonen er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en. ► s. 81

- **Portable Wi-Fi hotspot**: Aktiver funksjonen for bærbart WLAN-hotspot for å dele telefonens mobile nettverkstilkobling med PCer eller andre enheter via WLAN-funksjonen. ► s. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot settings**: Konfigurer nettverksinnstillingene for ditt WLAN-hotspot.

› VPN-innstillinger

Konfigurere server for VPN-tilkoblinger (Virtual Private Network). ► s. 83

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at telefonen skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Bruk kun 2G-nettverk**: Angi at telefonen kun skal koble til 2G-nettverk.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Anropsinnstillinger

Tilpasser innstillingene for samtalefunksjoner:

› Faste oppringingsnumre

- **Aktiver FDN**: Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som følger med SIM- eller USIM-kortet, og starte telefonen på nytt.
- **Endre PIN2-kode**: Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden.
- **FDN-liste**: Konfigurer en liste over kontakter for tillatte numre.

› Talemelding

Velg tjenesteleverandørens telefonsvarertjeneste. Du kan også velge andre talemeldingstjenester hvis du har lastet ned programmer som støtter dem.

› Talemelding

Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingstjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

› DTMF-toner

Angir at korte eller lange DTMF-toner (Dual-tone multi frequency) skal sendes for å få tilgang til teletjenester, for eksempel bankkontoer.

› Viderekobling

Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.

› Ekstra innstillinger

- **Anrops-ID**: Vis din innringer-ID til andre personer ved utgående anrop.
- **Samtale venter**: Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på telefonen.

- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrer**: Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, alarmringetoner, telefonsystemlyder og varslingsringetoner.
- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner**: Angir at enheten skal lage en lyd når du berører tastene på berøringsskjermen.
- **Hørbart valg**: Angi at telefonen skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.

- **Skjermlåsingslyder**: Angi at telefonen skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm**: Angi at telefonen skal vibrere når du berører de virtuelle tastene.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når telefonen roteres.
- **Animasjon**: Angi at telefonen skal vise en animasjon når du veksler mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge telefonen skal vente før den slår av bakgrunnslyset.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av telefonen og SIM- eller USIM-kortet, samt GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi at telefonen skal bruke trådløse nettverk for å finne steder, hvis det støttes av programmet.
- **Bruk GPS-satellitter**: Aktiver GPS-funksjonalitet for å finne steder, hvis det støttes av programmet. Du kan vise steder på gatenivå ved hjelp av GPS.
- **Bruke assistert GPS**: Angi for å forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned datafiler fra GPS-nettserveren. Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.
- **Angi skjermlåsing**: Angi sikkerhetskoden for opplåsing. Når du har angitt sikkerhetskoden, endres dette alternativet til **Endre skjermlåsing**.
  - **Ingen**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Mønster**: Angi et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.

- **PIN**: Angi en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
- **Passord**: Angi et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.

- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker telefonen.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Synlige passord**: Som standard viser telefonen passordet som * av sikkerhetsmessige årsaker. Angi at telefonen skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Velg enhetsadministratorer**: Vis telefonadministratorene som er installert på telefonen. Du kan aktivere telefonadministratorer for å legge til nye policyer i telefonen.
- **Bruk sikker informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer krypterte sertifikater fra SD-kort**: Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord**: Opprett og bekreft et passord for tilgang til legitimasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slett legitimasjoner fra telefonen og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingen for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder**: Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Android Market.
- **Administrer programmer**: Åpne listen over programmer som er installert på telefonen, og kontroller informasjonen om programmet.
- **Kjørende tjenester**: Vis hvilke tjenester du bruker, og åpne dem for håndtering.

- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Velg for å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel. Dette er for programutvikling.
  - **Forbli aktiv**: Angi at telefonens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velg en nettverksforbindelse (Wi-Fi eller pakkedatanettverk) for å motta oppdateringsvarsler fra SamsungApps.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Velg denne innstillingen hvis du vil bruke automatisk synkronisering. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten å åpne programmer.
- **Autosynk.**: Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Privat

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Ta sikkerhetskopi av telefonens innstillinger på Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi at telefonen skal gjenopprette programdataene du sikkerhetskopierte da de ble installert på telefonen.
- **Fabrikksdata nullstilling**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

SD-kort og telefonlagring

Sjekk minneinformasjon på minnekort og telefonen. Formater det eksterne eller interne minnet.

Søk

Endre innstillinger for Google-søk.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Angi at telefonen skal vise forslag mens du taster inn et nøkkelord.
  - **Use My Location**: Angi at telefonen skal bruke gjeldende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.
  - **Search history**: Angi at telefonen skal vise søkehistorikken for Google-kontoen.
  - **Manage search history**: Administrer søkehistorikken for Google-kontoen.
- **Searchable items**: Velg elementtypene du vil ha med i søket.
- **Clear shortcuts**: Fjern informasjonen om nylig utførte søk.

Lokalitet og tekst

Endre innstillingene for tekstskriving.

› Velg lokalitet

Velger et menyspråk for alle menyer og programmer, og et skrivespråk for alle tekstredigeringsverktøy.

› Swype

- **Språk**: Velg språk for tekstskriving.

  Det er enkelte språk du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til et av de støttede språkene.
- **Ordforutsigelse**: Angi at telefonen skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Lydmelding**: Slår på eller av lyd for Swype-tastaturet.
- **Vibrasjon ved trykk**: Angi at telefonen skal vibrere når du berører en tast.
- **Aktiver tipsindik.**: Aktiver indikator for hurtighjelp.

- **Automellomrom**: Angi at telefonen automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Vis fullstendig spor**: Angi hvor lenge sporet av draingen skal vises på tastaturet.
- **Ordvalgsvindu**: Angi hvor ofte ordlisten skal vises.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Swype Hjelp**: Få hjelpeinformasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Leksjon**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

› Samsung-tastatur

- **Tastaturtyper**: Velg standard skrivemetode, for eksempel QWERTY-tastatur, tradisjonelt tastatur eller håndskrift på skjerm.
- **Skrivespråk**: Velg språk for tekstskriving.
- **XT9**: Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
- **Tastaturstryking**: Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
- **Automatisk punktum**: Angi at telefonen skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromtasten.

- **Håndskriftinnstillinger**: Tilpass innstillingene for håndskriftmodus, for eksempel gjenkjenningstid.
- **Læreprogram**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Taleinngang og -utgang

Endre innstillingene for talegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Innst. for talegjenkjenning

- **Language**: Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **SafeSearch**: Angi at telefonen skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Block offensive words**: Skjul støtende ord som telefonen gjenkjenner fra talesøkresultatene.
- **Show hints**: Angi for å vise foreslått term eller frase for talesøkfunksjonen.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for bruk til tekst-til-tale-funksjonen.
- **Bruk alltid mine innstillinger**: Angi at telefonen skal bruke innstillingene du angir i programmene, fremfor standardinnstillingene.
- **Standard motor**: Angi at talesyntesemotoren skal brukes for talt tekst.
- **Installer taledata**: Last ned og installer taledata for bruk i tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk**: Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer**: Vis tekst-til-tale-motorene som er lastet ned fra Android Market.

Tilgjengelighet

Endre innstillingene for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet**: Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen:

- **Automatisk**: Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi hjemmetidssonen.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om telefon

Få informasjon om telefonen, kontroller telefonens status, og lær mer om hvordan du bruker telefonen.

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser "Tjeneste utilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendenee er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuele midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Telefonen fryser eller har kritiske feil

Hvis telefonen fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller nullstille telefonen for å få full funksjonalitet. Hvis telefonen fryser og ikke reagerer, trykker og holder du [ ] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

- I hvilemodus åpner du programlisten og velger **Innstillinger** → **Privat** → **Fabrikksdata nullstilling** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.
- Når enheten er slått av, trykker du volumtasten samtidig opp og ned, og trykker deretter [ ]. Når utropstegnet vises, trykker du Hjem-tasten for å starte på nytt.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobiltelefonen må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Start telefonen på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobiltelefonen bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at telefonen trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobiltelefonen av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra telefonen.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at telefonen støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at telefonen og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler telefonen til en PC

- Kontroller at PC-datakabelen du bruker er kompatibel med telefonen.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk telefonen mens den lader eller berør telefonen med våte hender.

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsake støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for apparatet og som er godkjent av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved avhending av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Beskytt telefonen, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere telefonen og batteriene for veldig kalde eller veldig varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker telefonen i begrensede områder

Slå av telefonen der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk telefonen i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Telefonen kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk telefonen i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke telefonen innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom telefonen kan forstyre pacemakeren.
- Hvis du må bruke telefonen, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke telefonen på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk telefonen i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av telefonen når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke telefonen ombord i fly. Telefonen kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra telefonen. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobiltelefoner mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøy ditt første ansvar. Bruk aldri mobiltelefonen mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet, må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med telefonen og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobiltelefonen.
- Plasser telefonen innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvar.
- La personen du snakker med vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater eller slå opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra det viktige ansvaret å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når står stille eller før du kjører ut på trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din fra veien.
- Bruk telefonen for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykke eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk telefonen til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du det lokale nødnummeret.

- Ring veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikksignal, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et spesielt, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobiltelefonen

Hold telefonen tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade telefonens deler og elektroniske kretser.
- Hvis telefonen blir våt, må du ta ut batteriet uten å slå på telefonen. Tørk telefonen med et håndkle og ta det med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i telefonen. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg telefonen på hellende flater eller formål

Hvis telefonen faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar telefonen i varme eller kalde områder. Bruk telefonen ved -20 °C til 50 °C

- Telefonen kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer telefonen mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar telefonen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Telefonen kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake en brann.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av magnetiske felter

- Telefonen kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreveskeller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar telefonen i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høyttrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Telefonen kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett telefonen for støt

- Skjermen på telefonen kan bli skadet.
- Hvis telefonen blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk blits eller fotolampe i nærheten av øynene til mennesker og dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte telefonens ledetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på telefonen eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker telefonen, må du forsikre deg om at de bruker telefonen ordentlig.

Når du snakker i telefonen:

- Hold telefonen opp, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at telefonen sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 17 for mer informasjon om antennens plassering.
- Hold telefonen i et avslappet grep, trykk lett på knappene, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Beskytt hørselen

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodetelefonen i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.

Vær forsiktig når du bruker telefonen mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær telefonen i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade telefonen hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer telefonen

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med telefonen til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller gjennomhull batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av telefonen.

- Tørk av telefonen eller laderen med håndkle eller klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomullsball eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk telefonen dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk telefonen for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker telefonen offentlig

Ikke la barn bruke telefonen

Telefonen er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge telefonen eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra apparatet. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

Husk å lagre viktig data

Samsung tar ikke ansvar for tap av data.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0.645 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke Samsungs nettsted.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batteriet)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp,

legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
- deaktivere 85
- opprette 85
- stoppe 85

AllShare 79

batteri
- lade 11
- sette inn 9

berøringsskjerm
- bruke 20
- låse 21
- opplåsingsmønster 26

bilder
- spille inn 46
- ta bilder i smilebildemodus 48
- ta en serie 47
- ta panorama 48
- vise 53

Bluetooth
- aktivere 76
- finne og koble sammen med enheter 77
- motta data 77
- sende data 77

DLNA
- se AllShare

e-post
- konfigurere kontoer 42
- sende 43
- vise 43

filbehandling 86

flymodus 16

FM-radio
- lagre kanaler 58
- lytte til 57

galleri
- dele bilder eller videoer 54
- spille av videoer 54
- støttede filformater 53
- vise bilder 53

Google Mail 41

Google Maps 68

Google Search 72

Google Talk 44

hvileskjerm
- legge til elementer 22
- legge til paneler 23

innstillinger
anropsinnstillinger 90
dato og tid 98
kontoer og synkronisering 94
lyd 91
plassering og sikkerhet 92
privat 94
programmer 93
SD-kort og telefonlagring 95
skjerm 92
søk 95
språk og tastatur 95
taleinngang og -utgang 97
tilgjengelighet 98
trådløs og nettverk 89
Internett
se nettleser
kalender
opprette hendelser 63
vise hendelser 64
kalkulator 86
kamera
spille inn videoer 50
ta bilder 46
tilpasse kamera 49
tilpasse videokamera 52
kart
Google 68
klokke 85
klokkeslett og dato, angi 25
kontakter
angi hurtigtast 61
finne 60
kopiere eller flytte 62
opprette 60
latitude 71
Layar 68
lysstyrke, skjerm 26
meldinger
konfigurere e-postkontoer 42
sende e-post 43
sende MMS 39
sende tekst 39
meldingslogg 38
menyskjerm
åpne 24
ordne programmer 24
minnekort
formatere 15
sette inn 13
ta ut 14
multimediemeldinger
sende 39
vise 40

musikkspiller
legge til filer 55
opprette spillelister 56
spille musikk 55
nedlastinger
filer 32
programmer 31
nettleser
legge til bokmerker 67
surfe på Internett 66
notater
opprette 65
vise 65
nyheter og vær 74
oppgavebehandling 87
opplåsingsmønster 26
pakke ut 9
PC-tilkoblinger
masselagring 82
Samsung Kies 82
PIN-lås 27
ringetone 91
Samsung Apps 68
Samsung Kies 82
samtaler
avvise 35
bruke alternativer under tale 36
bruke headset 36
flere personer 37
foreta 35
svare på 35
til utlandet 36
venter 38
viderekoble 38
vise tapte 37
samtale venter 38
SIM-kort
låse 27
sette inn 9
skrive tekst 28
social hub 45
språk 95
stillemodus 25
synkronisering
med webkontoer 33
taleanrop
bruke alternativer 36
foreta 35
svare på 35
talemelding 40
talesøk 87

tekstmeldinger
sende 39
vise 40
tekstnotater 64
telefon
ikoner 18
innstillinger 89
layout 16
slå på eller av 16
snarveipanel 23
taster 17
tilpasse 25
telefonbok
finne kontakter 60
lage et visittkort 61
opprette grupper 62
opprette kontakter 60
tilgangskoder 99
tilkoblinger
Bluetooth 76
DLNA 79
PC 82
WLAN 78
tillatte numre 37
USIM-kort
låse 27
sette inn 9
videoanrop
foreta 35
svare på 35
videoklipp
spille av 54
spille inn 50
videospiller 54
viderekobling 38
VPN-tilkoblinger
koble til 84
opprette 83
WLAN
aktivere 78
finne og koble til nettverk 78
Write and Go 88
YouTube
laste opp videoer 74
vise videoer 73

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-I5500

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter.
For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.